三和のアルミフラットガレージドア

威風動々

防犯性能の高い建物部品

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
※建設会社・お施主様へ
この取扱説明書を実際にご使用される方へ必ずお渡しください。

三和シヤッター工業株式会社

ご使用上の注意

警告： 次の警告事項を必ず守ってください。死亡または重傷を負う可能性があります。

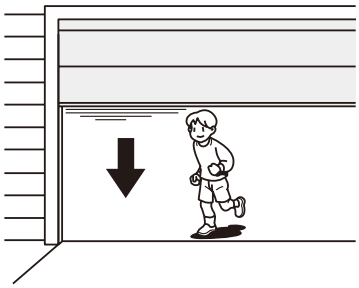

●ドア開閉中はドアの下に立ったり、通り抜けないでください。
はさまれると危険です。

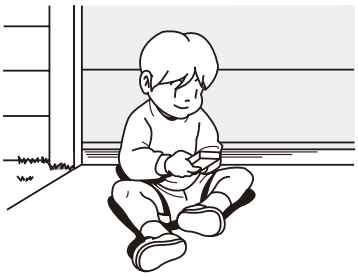

●お子様にドアやリモコンで遊ばせないでください。
はさまれると危険です。

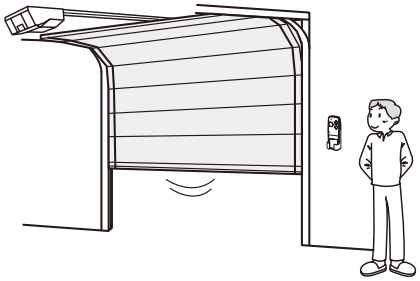

●ドアの開閉が完全に終了するまでドアから離れないでください。緊急時の停止操作ができません。

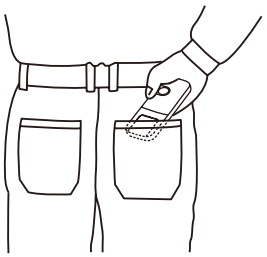

●お尻のポケットには絶対にリモコンを入れないでください。
意図せぬ誤動作やリモコンが破損するおそれがあります。

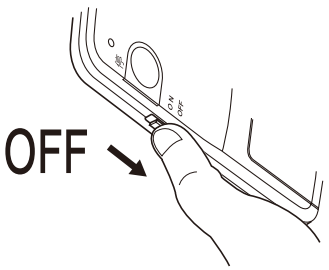

●使用後は、ON-OFF 切り替えスイッチを OFF にしてください。
ON のままですと、誤って操作ボタンが押された場合に、ドアが開閉して危険です。

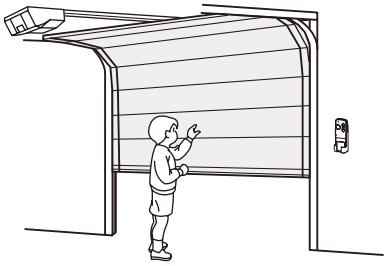

●近くに人や物がないことを確認の上、操作してください。
はさまれると危険です。

●スプリングの修理、調整をしないでください。
スプリングの高張力により死亡、または重傷を負う可能性があります。

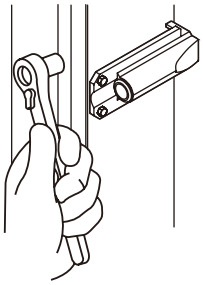

●レールカバーを外さないでください。
はさまれると危険です。

※各部品の名称については、5 ページを参照してください。

ご使用上の注意

⚠ 警告： 次の警告事項を必ず守ってください。死亡または重傷を負う可能性があります。

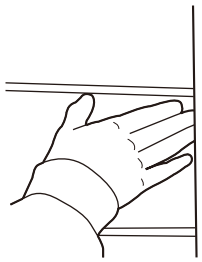

●ドアとレールのすき間に手や指を入れないでください。
はさまれて重傷を負うおそれがあります。

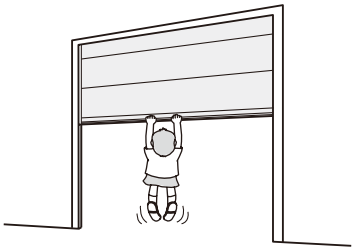

●ドアやレールにぶら下がらないでください。
はさまれたり、落下して重傷を負うおそれがあります。

⚠ 注意： 次の注意事項を必ず守ってください。軽傷を負うか、または物的損害の可能性があります。

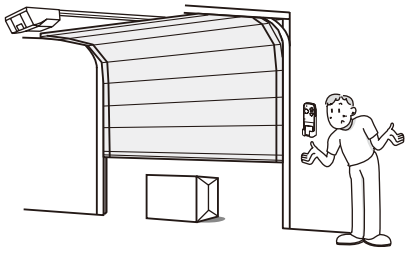

●ドアの下やレールに、開閉の支障となるような器物を置かないでください。ドアや器物を破損するおそれがあります。

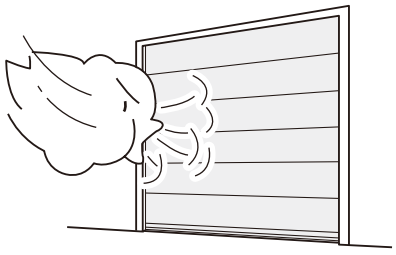

●台風など強風時にはドアを動かさないでください。
ドアが壊れるおそれがあります。

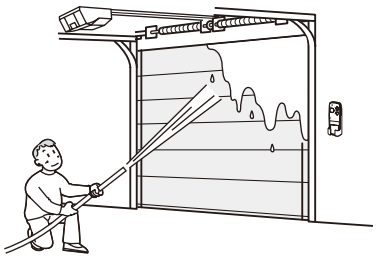

●リモコンや電動オペレータなど電気部品の周辺には水をかけないでください。漏電、誤作動などの故障の原因になることがあります。

お 願 い

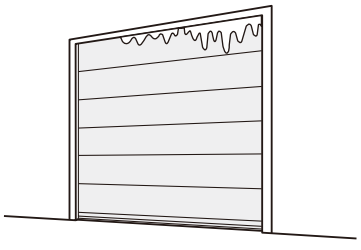

●セクションの凍結やボトムゴムが床に凍りついた場合は、無理に開閉しないでください。ドアが壊れるおそれがあります。

※各部品の名称については、5 ページを参照してください。

●リモコンの電池交換

ボタンを押したとき、送信ランプが速く点滅する場合は電池が消耗したサインです。到達距離も短くなりますので、下記の手順に従い電池を交換してください。
※気温が低い場合は、電池の消耗サインが出やすくなります。

お願い

下記の事項を確認してください。

●使用期限の過ぎた電池を使用しないでください。
● CR2025 型リチウム電池 (3V) を使用してください。
● “＋”、“ー” の入れ違いにご注意ください。
●通常の使用方法、1日に4 回(ドア２往復)の操作で電池の寿命は約1年です。送信ランプが速く点滅する場合は新しい電池と交換してください。
●古い電池の使用は液漏れのおそれがあり、内部回路の腐食の原因となります。腐食防止のため、定期的な電池交換をおすすめします。
●電池交換を下記の手順どおり行わない場合は、破損するおそれがあります。
●使い終わった電池は、お住まいの自治会のルールに従って処理願います。

(1) 右図のように電池ブタをスライドさせて外してください。
(2) 古い電池を取り出してください。
(3) 上面が “＋” になるように新しい電池をセットし、電池ブタを取り付けてください。
(4) 操作ボタンを押して、ドアが正常に動作することを確認してください。

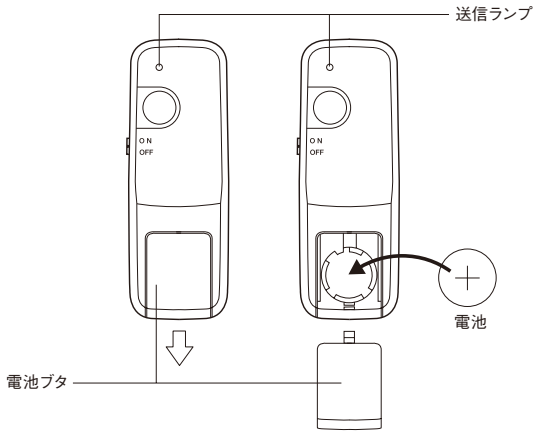

4 手動切替の方法

停電時あるいは点検時などに、ガレージドアの内部側もしくは外部側から手動操作へ切り替える方法です。

⚠ 警告

●開放状態で切り替えを行う場合は、ドア付近に人や物がないことを必ず確認してください。
●スプリングやワイヤロープの故障によりドアが停止した場合、手動操作への切り替えを行うとドアが急降下するおそれがあります。停電時以外でドアが停止した場合は、手動操作への切り替えは行わず P16「異常時の処置」に従って対応してください。

⚠ 注意

高い所での作業は、足場の安全を確保してから行ってください。

お願い

解除後、非常解除用ロープを使ってドアを開閉しないでください。手動切替装置が破損するおそれがあります。

●内部側からの操作

解除方法

①非常解除用ロープをゆっくり下へ引きながら、ドアを手で少し上げてください。(ドアと電動オペレータの連結が外れます)
②ドアを手で開閉してください。

復帰方法

壁付けリモコンまたはリモコンの操作ボタンを押してください。(自動的にドアと電動オペレータが連結し、電動操作に復帰します)
※ドアの位置によっては、連結するまで少し時間がかかる場合があります。

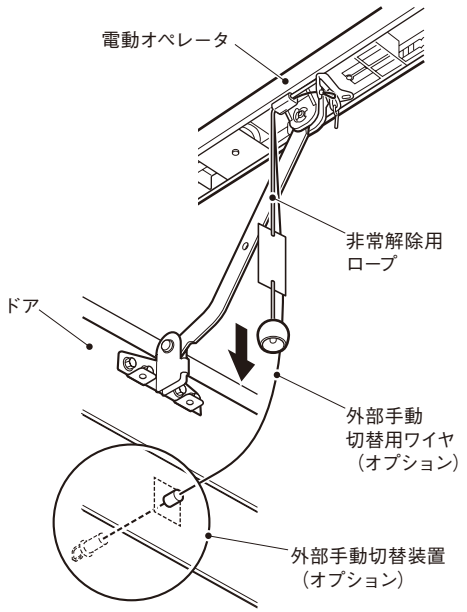

●外部側からの操作(オプション)

※防火タイプには外部手動切替装置は取り付けられていません。

解除方法

①トップセクションに付いているシリンダー錠を、付属のキーで反時計方向に 90 度回転させてください。
②シリンダーを抜き、外部手動切替用ワイヤを一杯まで引きながら、ドアを手で少し上げてください。(ドアと電動オペレータの連結が外れます)
③ドアが手で動くことを確認してから、シリンダーを元の穴に戻し、しっかりと押し付けた状態で、キーを時計方向に 90 度回転させ、キーを抜いてください。
④ドアを手で開閉してください。

復帰方法

壁付けリモコンまたはリモコンの操作ボタンを押してください。(自動的にドアと電動オペレータが連結し、電動操作に復帰します)
※ドアの位置によっては、連結するまで少し時間がかかる場合があります。

外部手動切替装置